

衛生陶器・特ピカセット

衛生陶器、スปีート清掃

[名称]衛生陶器・特ピカセット

[特長]

1. (物理的に除去) 洗剤では落ちない硬いザラザラした水あかを物理的に除去します。
2. (中性) 本剤は中性なのでそれ自体が影響を与えない。
3. (電気ドリルで使用可) 安価な電気ドリルと併用できる。
4. (専用ポリッシング剤と) パット台、パットですぐ使いはじめられる。

[セット内容 (7点)]

B1/250g×1個、B2/250g×1個、アクセラガード/70g×1本、パット台×1個、ハードWパット×1枚、ソフト白パット×1枚。

製品 B1/250g×9個入り、B2/250g×9個入り、アクセラガード/70g×12本入り / 1L×6本入り

[使用方法]

電気ドリルのチャック部にパット台のアーバー (棒) を差し込みぶれないように締めつけて下さい。

パット台のマジック部にパットを張り付けて装着して下さい。

ポリッシング剤を適量パットに塗りつけて下さい。

汚れの部位に軽くあて電気ドリルをゆっくりと回転させて下さい。

低速から中速 (3百～5百回転) で運用して下さい。

数十秒単位で除去されたかどうか水拭きして確認して下さい。

[注意点]

事前にソフトパットでテストしてから本使用して下さい。

新しい衛生陶器やツヤのある部位、汚れていない箇所に本セットを使用しないで下さい。

本セットではパットが入らない狭い箇所やドリル先端が届かない箇所のポリッシングはできません。

ユニバーサルジョイント等が必要な場合は別途HC等でお求め下さい。

パット台が届かない位置には使用できません。

[推奨電動工具]

本セットに適した電動工具は可変速 (回転が無段階に調節できる) タイプの100V電気ドリルです。

例) 高儀 CC-101 100V 0～540回転

チャック部に10mm径までのドリル刃が装着できればセット内のパット台アーバー (棒/6mm径) が装着できます。

振動タイプや高速サンダー、インパクトタイプは使用できません。

[便利なユニット (当社では販売しておりません。)]

アングル: 直角にチャックがつけられるドリルの接合品。安価なもので数千円程度。

チャック: パット台を接続するための別売り品。

ジョイント: 直線形状の棒の先端に別途チャックを接続してドリルに装着する接合品。安価なもので数千円程度。

[保護剤について]

DBC1000: 古いツヤの落ちた衛生陶器に塗布するだけで硬質 (9H) ツヤ被膜を形成します。

アクセラガード: 新しい衛生陶器にスプレーするだけで親水性の保護膜を形成し汚れにくくします。



[衛生陶器・特ピカセット]

セット内容

B1/250g

B2/250g

アクセラガード

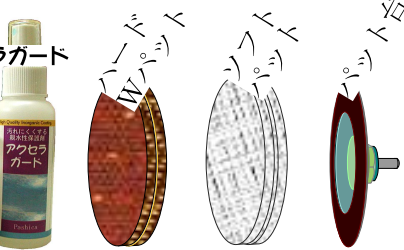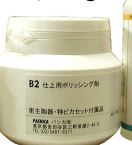

衛生陶器水あか除去




除去後の保護対策にお役立て下さい。

よごれにくくする
親水性保護剤
アクセラガード



70g
1L

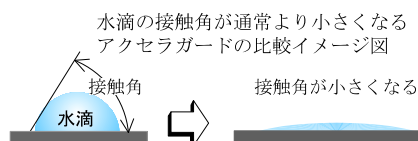

[スプレーして]→[伸ばす]→[2時間乾燥]



お取扱い店

B0012002051401



PASHICA パシカ有限会社

TEL(03)5761-8571 FAX(03)5761-8572

〒201-0012 東京都狛江市中和泉5-6-20

URL: <http://www.pashica.jp/>

mail: hello@pashica.jp